









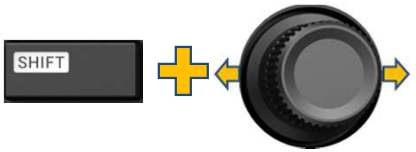






Browser Mode Komplete Kontrol

-  Select a Browser field
-  Scroll browser tags and presets
-  Select browser tag
-  Clear Browser filters
-  Set preset as Favourite in result list
-  Sort by Favourites in result list
-  Toggle between user content and Factory content

PluginMode Komplete Kontrol

-  Control plugin or instrument parameters
-  Navigate in plugins chain
-  Add effect plugin on empty plugin slot
-  Move selected plugin left or right in plugin chain
-  Select previous/next preset
-  Navigate parameter page
-  Bypass selected plugin in plugin chain
-  Remove selected plugin

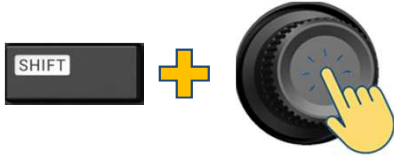MIDI Mode /Next Komplete Kontrol instance

 Set/unset scale/chord mode


-  Edit scale/chord mode parameters

 Set/unset Arpeggiator mode

-  Edit arpeggiator mode parameters

TRACK
Instance

Cakewalk Control Mode

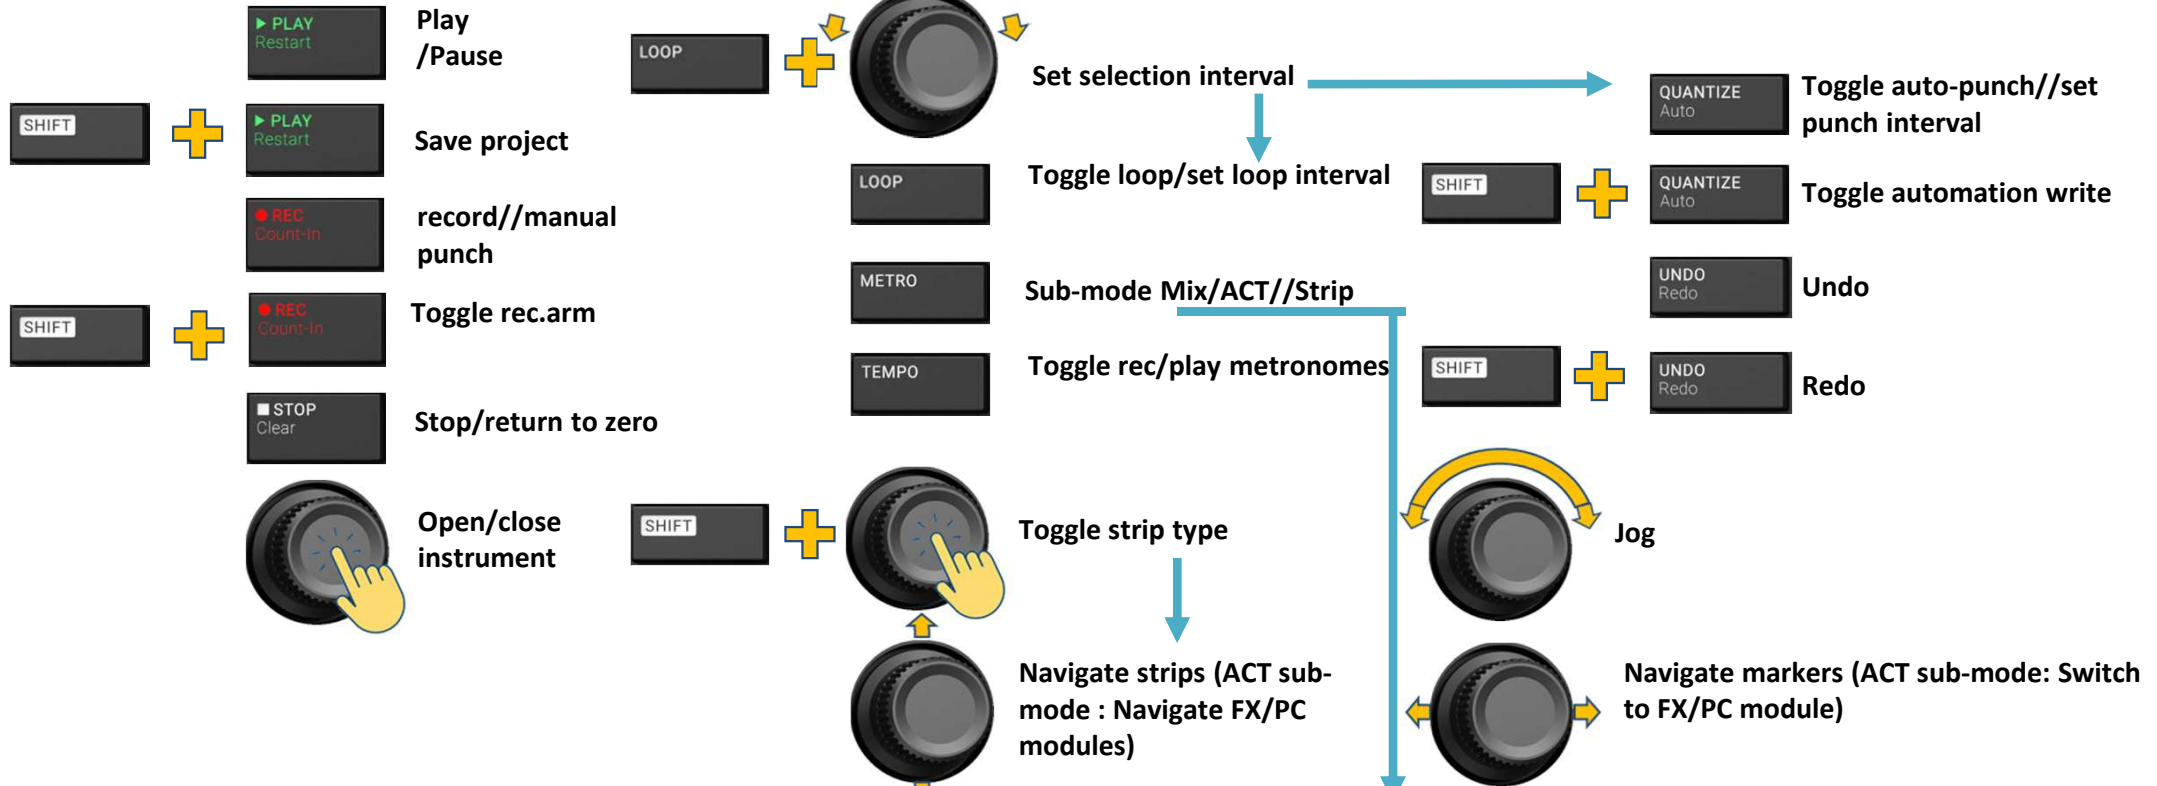

Mix Sub-mode		ACT Sub-mode	Strip Sub-mode (track/bus)	
SHIFT + [M]	Toggle mute/solo	Next/previous Bank	Toggle mute/solo	
[1-8]	Volume 1-8	Parameter 1-8 (coarse) Manual setup required for each plugin	Selected strip Volume / Send 1-4 Volume / commands 1-6	
SHIFT + [1-8]	Pan 1-8	Parameter 1-8 (fine) Manual setup required for each plugin	Selected strip Pan/ Send 1-4 Pan / commands 7-12	
Commands		6	7	8
[Knob with curved arrow]				Horizontal Zoom -
[Knob with curved arrow]				Horizontal Zoom +
SHIFT + [Knob with curved arrow]				Vertical Zoom -
SHIFT + [Knob with curved arrow]			Insert KK track First create a track model KK.cwx	Vertical Zoom +

//=double press

Mode navigateur Komplete Kontrol

BROWSER




Sélectionne un champ du navigateur




Fait défiler les tags et presets




Sélectionne un tag
Charger un preset

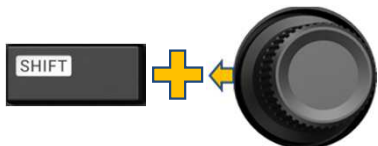

Efface les filtres

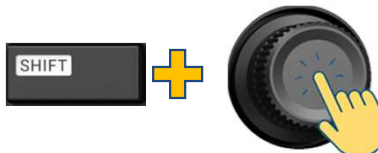

Ajoute/supprime le preset aux/des favoris

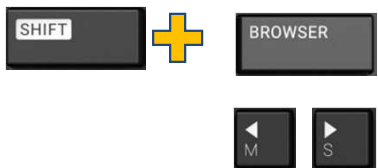

Affiche les favoris

Bascule entre les contenus utilisateur et d'usine

Mode plugin Komplete Kontrol

PLUG-IN
MIDI



Modifie les paramètres du plugin ou de l'instrument



Navigue dans la chaîne de plugins

BROWSER

Ajoute un plugin dans un emplacement libre



Déplace le plugin sélectionné dans la chaîne

PRESET ▲

Sélectionne le preset précédent/suivant

PRESET ▼

M S

Navigue dans les pages de paramètres



Désactive le plugin



Supprime le plugin

SHIFT



PLUG-IN
MIDI

Mode MIDI

/Instance Komplete Kontrol suivante

SCALE
Edit

Active/désactive le mode gamme/accord



SCALE
Edit



Edite les paramètres du mode gamme/accord

ARP
Edit

Active/désactive le mode Arpeggiateur




ARP
Edit



Edite les paramètres du mode gamme/accord

TRACK
Instance

Mode Contrôle Cakewalk

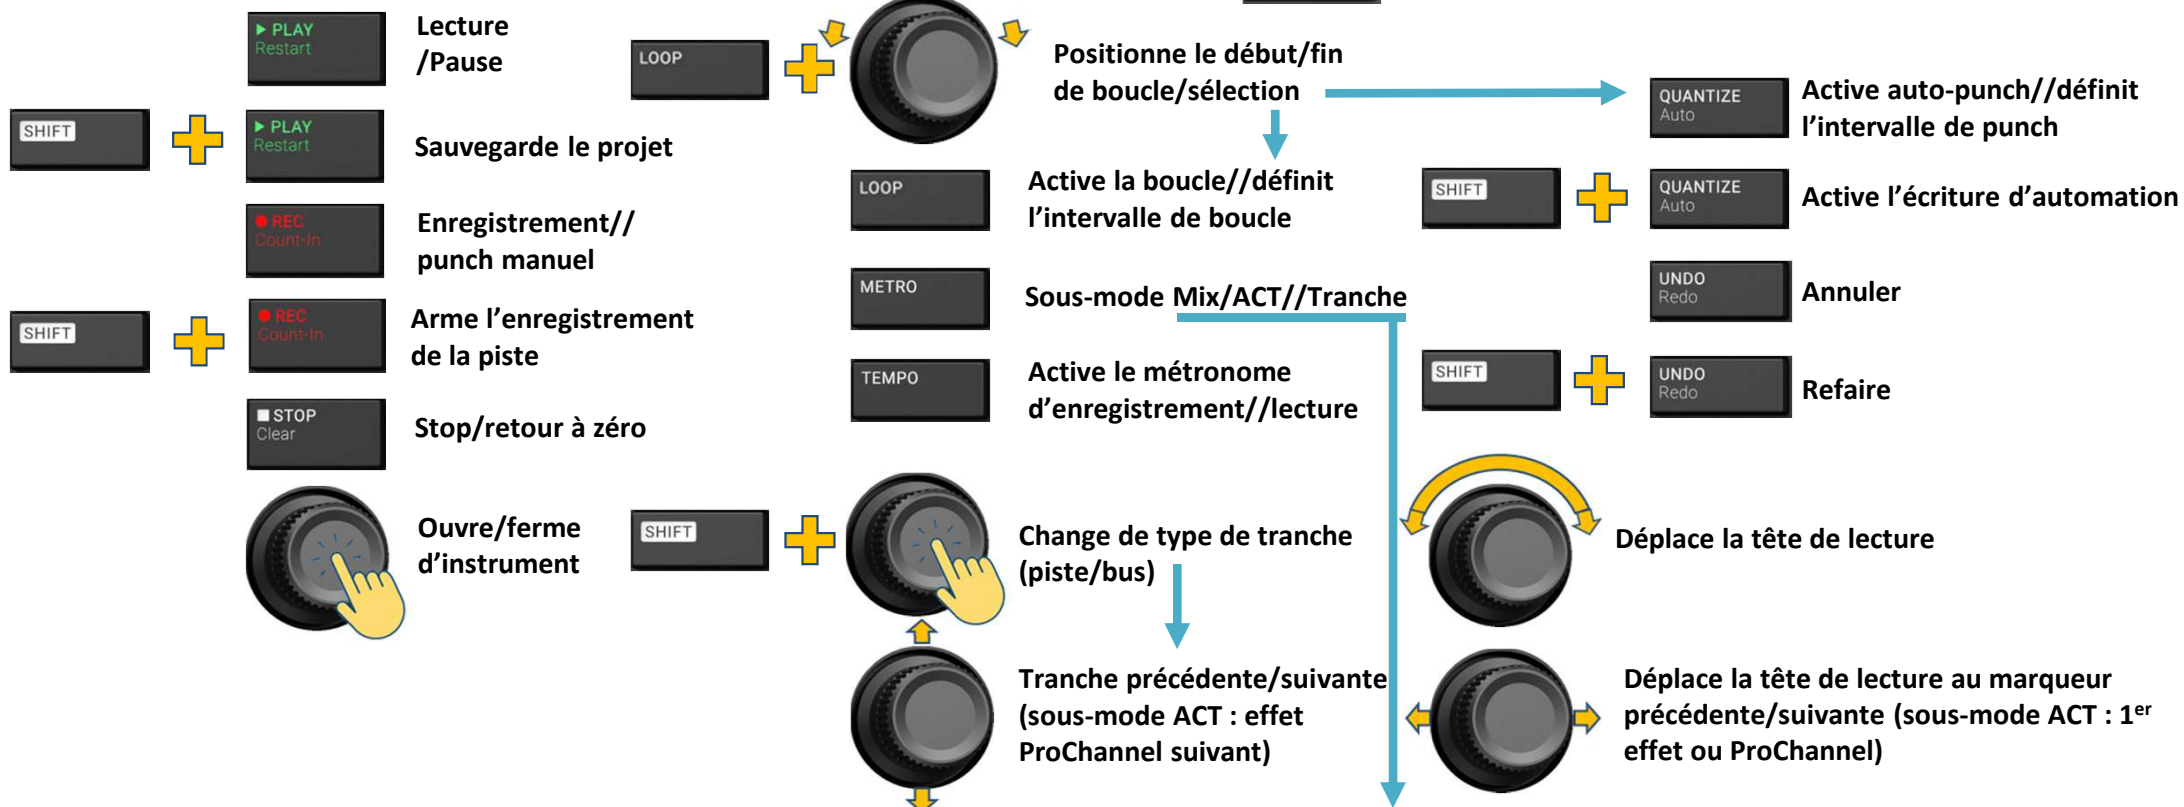

Sous-mode Mix



Sous-mode ACT

Banque précédente/suivante

Modifie le paramètre 1-8 (rapide)
Paramétrage manuel pour chaque plugin requis

Modifie le paramètre 1-8 (fin)
Paramétrage manuel pour chaque plugin requis

Sous mode Tranche (piste/bus)

Active mute/solo

Volume tranche sélectionnée / Volume départs 1-4 / commandes 1-6

Panoramique tranche sélectionnée / pano. départs 1-4 / commandes 7-12

Commandes

	6	7	8
			Zoom horizontal -
			Zoom horizontal +
SHIFT +			Zoom vertical -
SHIFT +		Insère une piste KK Créer d'abord un modèle de piste KK.cwx	Zoom vertical +